

ECU 2Te



Valitse jos haluat ohjata lämmitintä esiasettettujen ohjelmien kanssa vai ilman.

ILMAN AJANVALVONTAA



KYTKE VIRTA PÄÄLLE, punainen LED vilkuu, **ODOTA** noin 1 min. Älä koske painikkeita, odota kunnes lämpötila näkyy vilkkumatta punaisena. **ASETA** lämpötila painikkeilla + ja - tilaan "punainen aurinko" (mukavuus)".

ESIASETETTU VIIKKO-OHJELMA / AJANVALVONTA




ASETA **KELLO** ja **PÄIVÄ** Ma-Su.
Vahvista "takaisin" nuolella

00:00 M T W T F S S



VALITSE PÄIVÄOHJELMA P1-P9 vahvista "takaisin" nuolella.

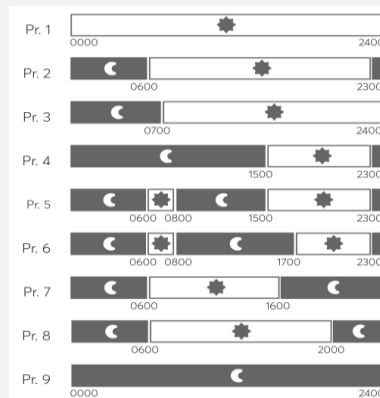

ASETA **LÄMPÖTILA** päivä "punainen aurinko" (mukavuus), yö "vihreä kuu" (säästö).



LAPSILUKKO Paina tummanharmaita samanaikaisesti=lapsilukko päällä, tee sama uudestaan ja lukko on auki.



NOLLAUS (tehdasasetusten palauttaminen). Sammuta lämmitin (on/off kytkin) Käynnistä uudelleen ja paina välittömästi kahdella sormella tummanharmaita samanaikaisesti.



Electronic room temperature control
plus week timer with adaptive startup.