





1.

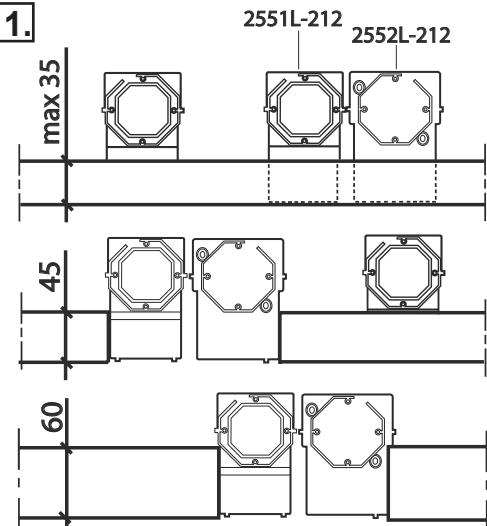

2.

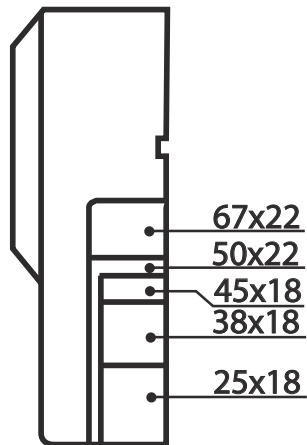

3.

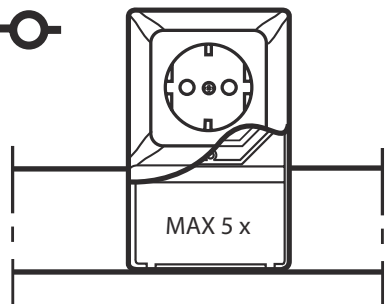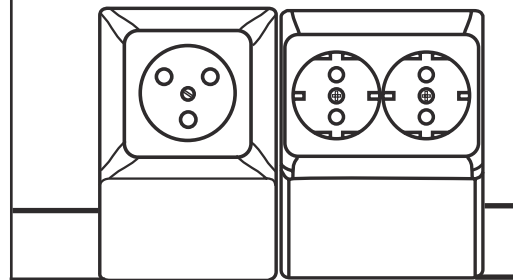


AL8



AL1.12



AL2.12

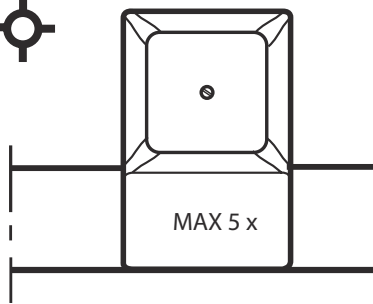

AL8



AL1.12



AL2.12

**ASENNUSOHJE/  
INSTALLATION INSTRUCTION**

**2551L-2...  
2552L-2...**



ABB Oy, Asennustuotteet  
P.O. Box 16  
FIN-06101 PORVOO  
FINLAND

INT.TEL. + 358 102211  
INT.FAX. + 358 102254255  
www.abb.fi/asennustuotteet

