



PUUKATTILA





ecnature40

TULIPESÄN KORJAUSSARJAN ASENNUSOHJEET



KAUKORA OY
www.kaukora.fi

Tulipesän varustelu

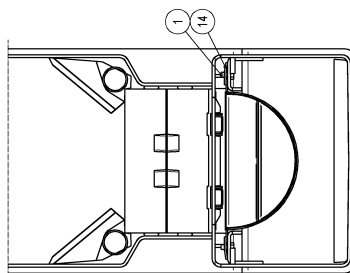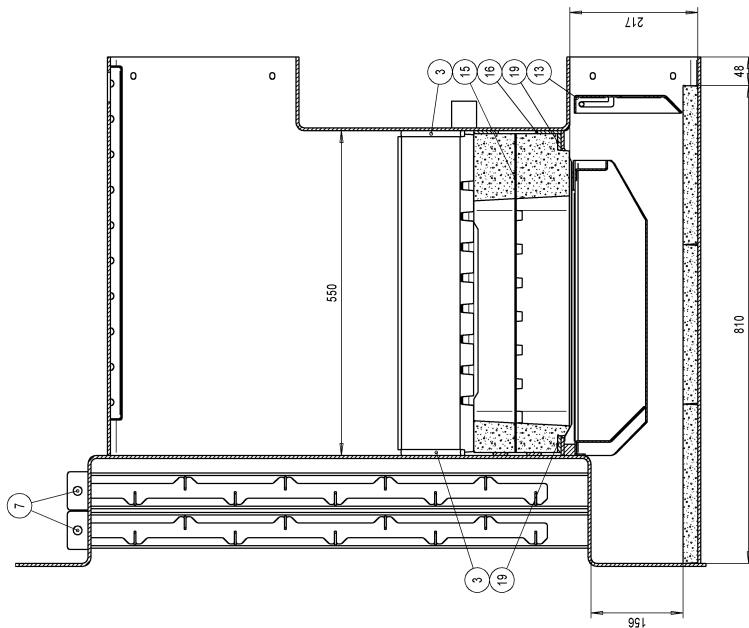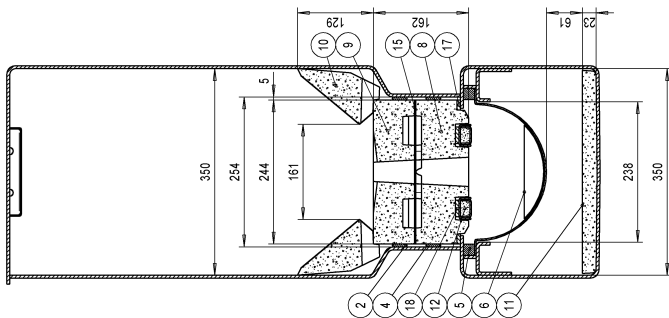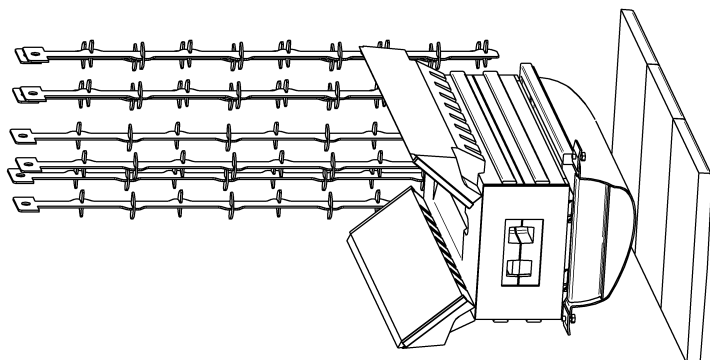

19	P02073	KERAMINEN VILJA PL 13x26x24	PL 13x26x24	SUPERKOL	2
18	P02072	KERAMINEN VILJA PL 13x26x24	PL 13x26x24	SUPERKOL	2
17	P02071	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
16	P02070	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
15	P02069	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
14	P02068	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
13	P02067	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
12	P02066	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
11	P02065	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
10	P02064	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
9	P02063	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
8	P02062	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
7	P02061	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
6	P02060	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
5	P02059	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
4	P02058	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
3	P02057	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
2	P02056	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
1	P02055	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
19	P02073	KERAMINEN VILJA PL 13x26x24	PL 13x26x24	SUPERKOL	2
18	P02072	KERAMINEN VILJA PL 13x26x24	PL 13x26x24	SUPERKOL	2
17	P02071	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
16	P02070	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
15	P02069	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
14	P02068	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
13	P02067	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
12	P02066	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
11	P02065	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
10	P02064	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
9	P02063	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
8	P02062	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
7	P02061	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
6	P02060	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
5	P02059	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
4	P02058	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
3	P02057	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
2	P02056	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2
1	P02055	KERAMINEN VILJA PL 13x17x24	PL 13x17x24	SUPERKOL	2

KAUKORA OY
JALASJÄRVI

Projekti
ECONATURE-40
P02325

156

217

48

810

550

156

217

48

810

550

156

217

48

810

550

156


217

48

810

550

Tulipesän korjaussarja

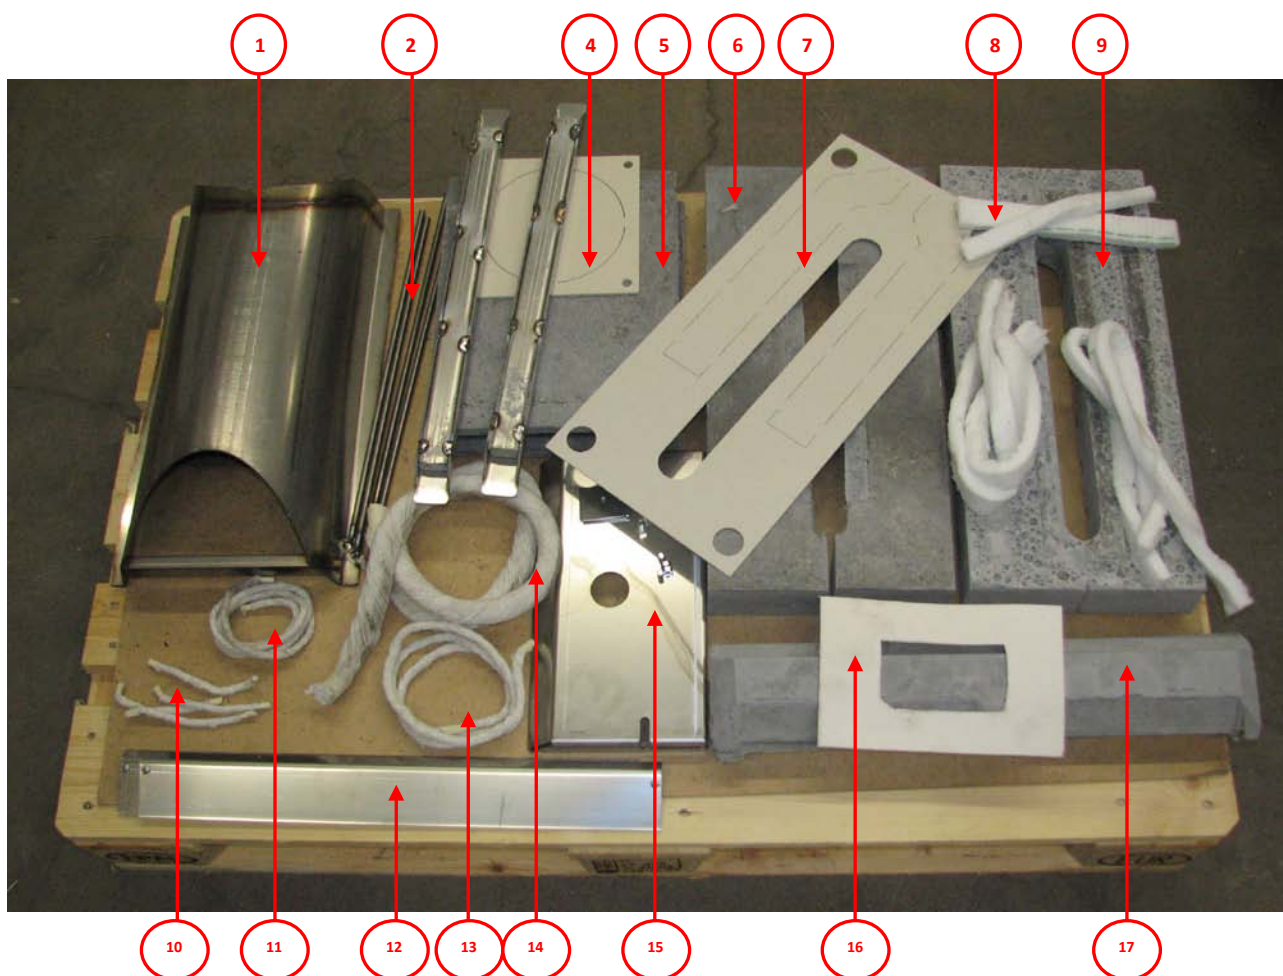

1. Palokouru+ 2 kpl lukityslevyä+2 kpl M8x16
2. Puiden ohjausrauta
- 3.
4. Imuritiiviste (toimitetaan erikseen)
5. Pohjatiili, 3 kpl
6. Yläarinatiili, 2 kpl
7. Tiiviste yläarinatiiliin
8. Eriste ala-arinatiiliin
9. Ala-arinatiili, 2 kpl

10. Tiivistenaru Ø10, 4 kpl
11. Tiivistenaru Ø6
12. Ilmanohjauslevy, 2 kpl
13. Tiivistenaru Ø10
14. Tiivistenaru Ø20
15. Suojalevy, alin luukku
16. Arinan huopa
17. Sivutiili, 2 kpl

Lisäksi tarvitetset:


- Pahvia
- Sprayliima/kontaktliima esim. Bostik
- Leveä suora ruuvimeisseli
- Ristipääruuvimeisseli

Korjaussarjan asennus

Ennen asennusta

Puhdista kattila roskasta ja tuhkasta. Kiinnitä pesän yläosan ilmareikiin lamppu.


Keraamisen huovan kiinnitys

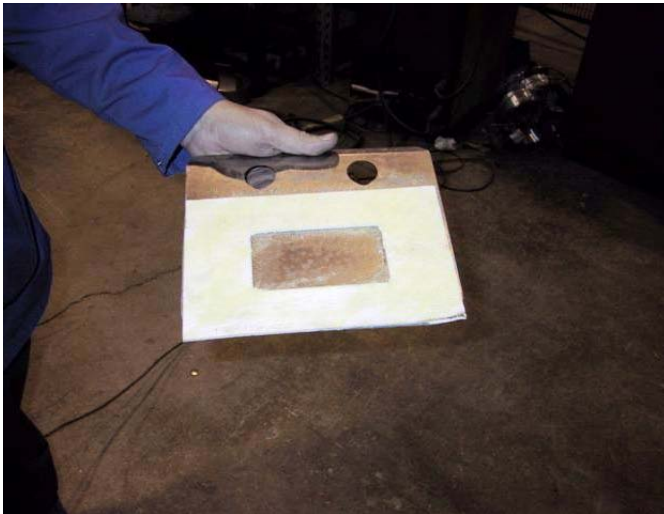

Aseta arinan huopa sopiva kokoiselle levyllä (leikkaa esim. pahvista) ja laita huopaan liimaa.




Paina huopa levyllä kiinni kattilan etuseinään.

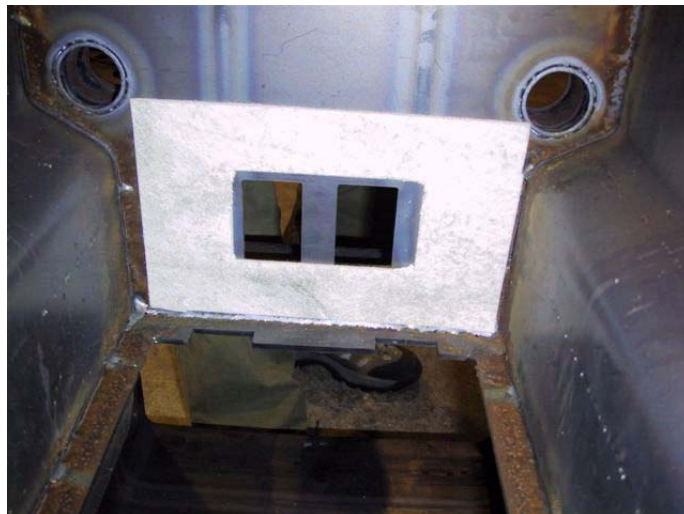


Palokourun asennus



Työnnä palokouru paikalleen. Varmista, että palokouru on työnnetty loppuun asti.

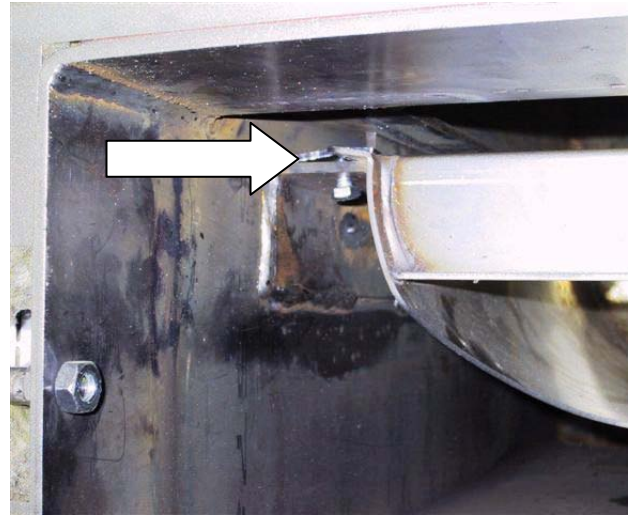

Kiinnitä palokouru lukituslevyllä ja M8 pultilla tai kuusiokulmaruuvi paikoilleen.

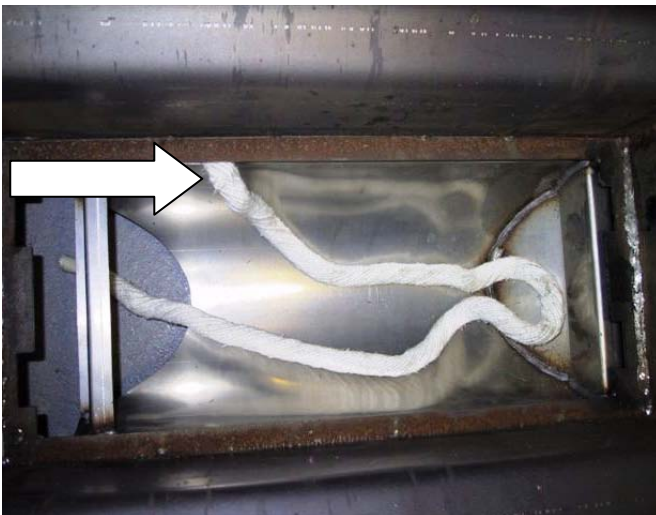

Asenna tiivistenaru Ø20 tiivistereunaan.



Asenna arinankannattimet merkittyihin kohtiin.


Ala-arinatiilien asennus




Ruiskuta liimaa ala-arinatiilien pohjaan, aseta liiman päälle eriste kuvan osoittamalla tavalla ja leikkaa ylimääräinen eriste pois.



Kallista tiilet varovasti vaaka-asentoon varoen etuseinään kiinnitettyä arinan huopaa.

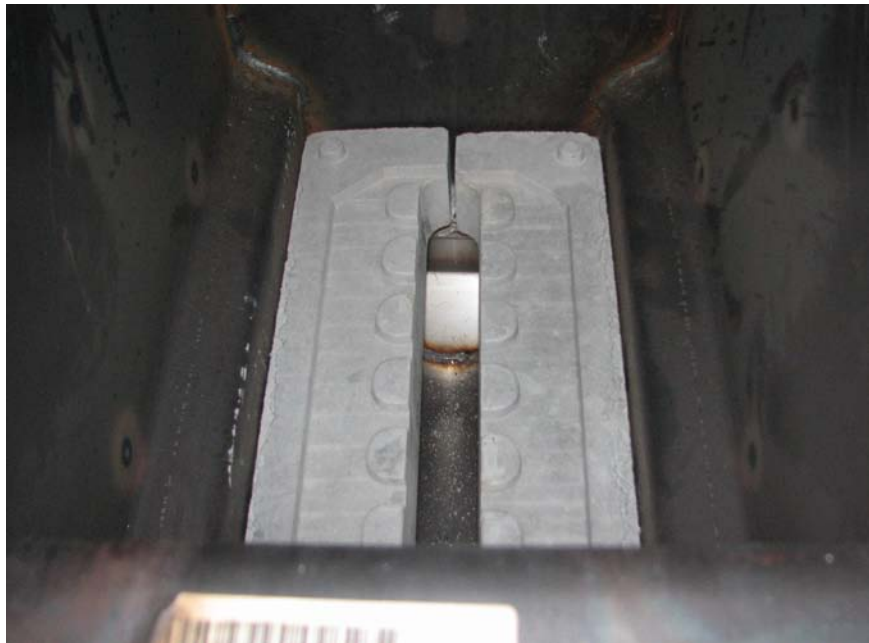


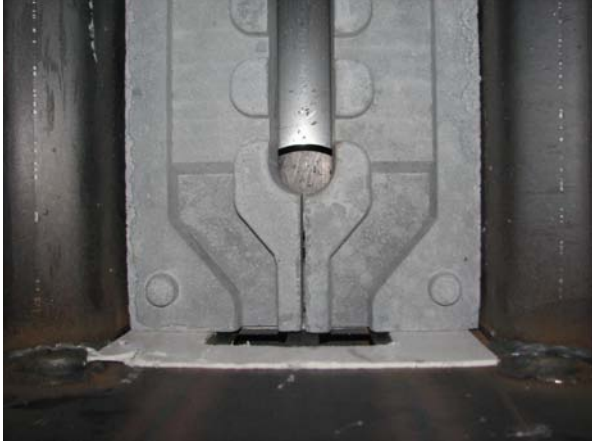

Työnnä tiilet kiinni tiivistehuopaan.




Varmista, että arinankannattimet ovat paikoillaan.

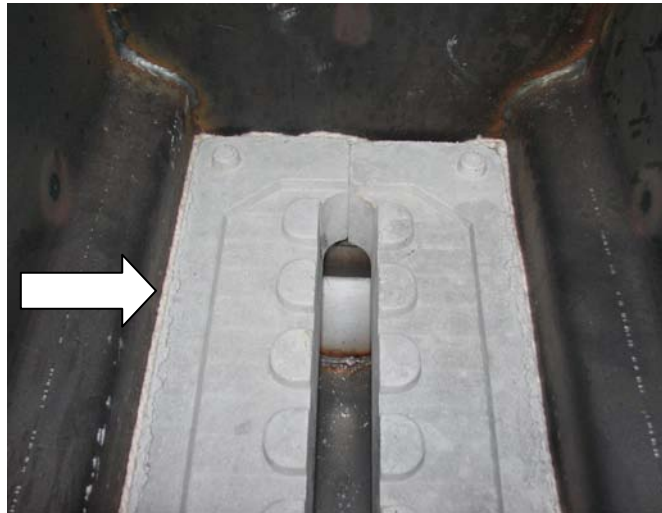

Aseta tiivistenaru ($\text{Ø}6 - 1400 \text{ mm}$) tiilien ympärille. Lukitse tiilet paikoilleen työntämällä naru tiilien ja kattilaseinän väliin työkalulla (esim. ruuvimeisseli).

Ylä-arinatiilien asennus

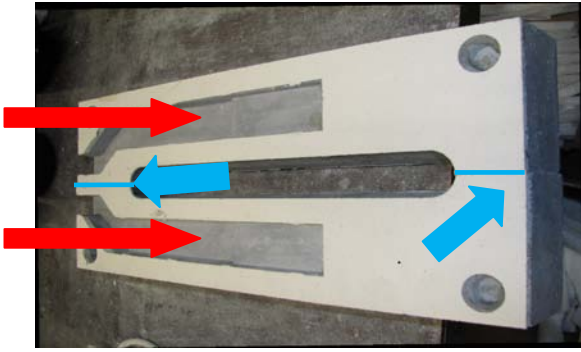


Ruiskuta liimaa ylä-arinatiilien pohjaan. Aseta tiiviste (osa 7) tiilien päälle oikein päin, paina tiivistä paikalleen ja leikkaa pois merkityt osat (punainen). Leikkaa vielä eriste halki tiilien välistä (sininen).



Nosta tiilet paikoilleen varoen rikkomasta tiilien pohjassa olevaa tiivistettä.



Varmista, että tiilet ovat paikoillaan.

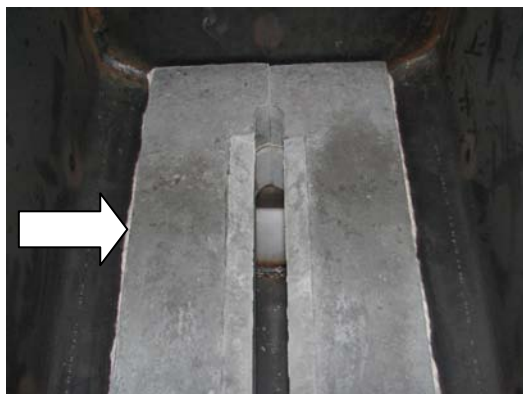

Aseta tiivistenaru (Ø6 – 1400 mm) tiilien ympärille. Lukitse tiilet paikoilleen työntämällä naru tiilien ja kattilaseinän väliin työkalulla (esim. ruuvimeisseli).



Sivutiilien asennus



Aseta sivutiilet ilmanohjauslevyjen päälle niin, että ilmanohjauslevyn ruuvit nojaavat sivutiilien reunoissa oleviin ulokkeisiin.



Asenna sivutiilet ja ilmanohjauslevyt ylä-arinatiilien päälle niin, että ilmanohjauslevy nojaa kattilan seinään ja sivutiili on kallellaan. Sivutiilessä oleva pieni syvennys lukitsee tiilen.

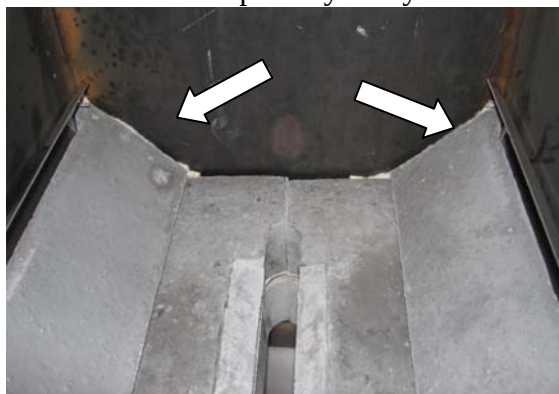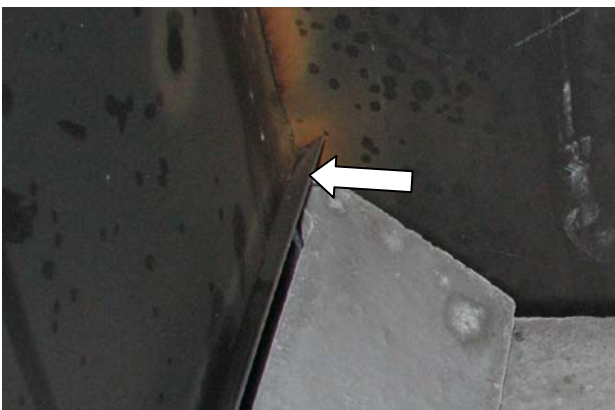

Aseta 2 tiivistenarua (Ø10 – 140 mm) tiilien ja takaseinän väliin. Työnnä sivutiilet takaseinään päin ja aseta myös 2 tiivistenarua (Ø10 – 140 mm) tiilien ja etuseinän väliin.

Lukitse tiilet paikoilleen työntämällä naru tiilien ja kattilaseinän väliin työkalulla (esim. ruuvimeisseli).

Pohjatiilien asennus



3 kappaletta pohjatiiliä



Irrotettava suojalevy

Uusien keramiikka-arinoiden käyttöönotto

Ensimmäinen poltto tehdään pienellä puumäärällä, ettei keramiikka-arinoihin imeytynyt kosteus halkaise niitä.