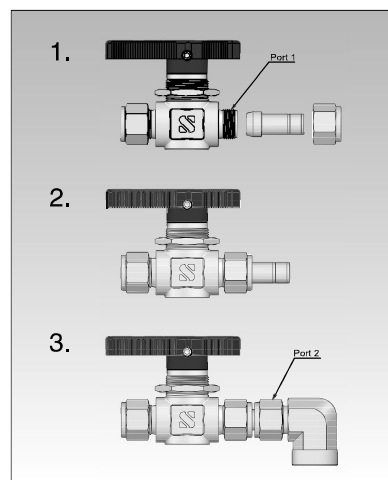



Port Connector
SCP


S-LOK port connector facilitates close connection to another port.

Asennus ohje

1. Poista mutteri ja kiilarenkaat portti 1:stä ja aseta vain mutteri (ei kiilarenkaita) putkinysään
2. Kiristä mutteria kiintoavaimella, kunnes vääntömomentti nousee jyrkästi
3. Aseta putkinysä liittimeen(portti 2) ja kiristä sen mutteria 1-1/4 kierrosta kiintoavaimella. 1/8, 3 mm vain 3/4 kierrosta sormitiukkudesta.

Connects two fractional S-LOK ports

Part No.	Tube O.D		E	D ₁	L
	in	mm			
SCP-1	1/16	1.59	1.00	3.30	13.72
SCP-2	1/8	3.17	2.03	6.09	22.35
SCP-4	1/4	6.35	4.31	9.39	24.64
SCP-5	5/16	7.93	5.58	10.92	25.90
SCP-6	3/8	9.52	6.86	12.70	26.16
SCP-8	1/2	12.70	9.40	15.74	35.81
SCP-12	3/4	19.05	14.73	22.09	37.33
SCP-16	1	25.40	20.32	28.44	48.00

Connects two metric S-LOK ports

Part No.	Tube O.D		E	D ₁	L
	D	Min			
SCP-3M	3	1.9	6.0	22.2	
SCP-4M	4	2.2	7.0	25.8	
SCP-6M	6	4.1	9.0	24.6	
SCP-8M	8	5.6	11.0	27.2	
SCP-10M	10	7.1	13.1	26.1	
SCP-12M	12	8.8	15.0	35.8	
SCP-15M	15	11.2	19.0	37.4	
SCP-16M	16	12.0	19.0	37.4	
SCP-18M	18	13.9	21.0	37.4	
SCP-20M	20	15.5	23.0	38.9	
SCP-22M	22	17.9	25.0	39.2	
SCP-25M	25	19.9	28.0	48.0	
SCP-28M	28	22.5	34.3	63.5	
SCP-32M	32	26.5	39.5	69.7	
SCP-38M	38	31.6	47.1	81.9	