


Keskuksen asennus:


- keskus on tarkoitettu vain uppoasennukseen, keskus ja upotuskotelo toimitetaan samassa pakkauksessa
- upotuskotelon tyyppi on ESL345.1100–AK ja sen upotusvyvyys on noin 63 mm
- upotuskotelo kiinnitetään seinään joko pohjasta tai kotelon sivuista
- upotuskotelon päädyissä on läpivientilaipat, jotka soveltuvat sekä putkille että kaapeleille

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC–kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

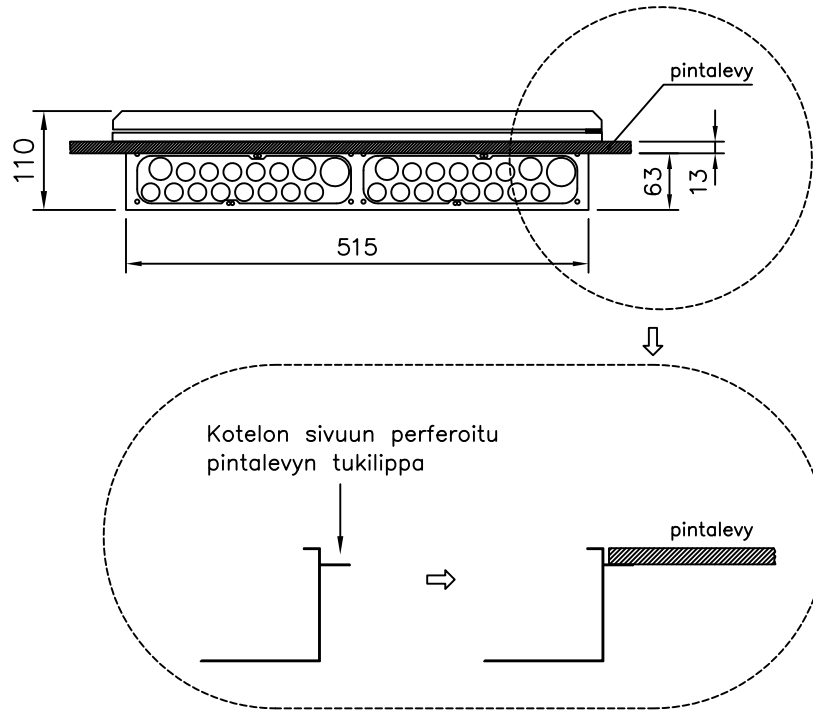


Keskuksen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:

kaapelien
läpivientilaippa






- laipassa on paikka 13 kpl 20 mm:n putkelle, 2 kpl 25 mm:n putkelle ja 1 kpl 32 mm:n putkelle
- laippaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini–putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinä–rakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi
- laipan putkitus– / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi

Laipan putkitus–/kaapeliaukot:

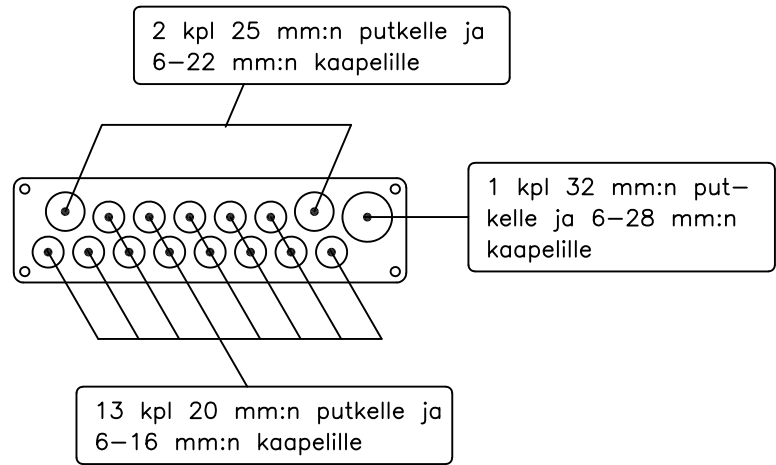

Keskuksen rakenne:




Upotuskotelo ESL345.1100–AK toimitetaan keskuksen kiinnitettynä samassa pakkauksessa
Upotusaukko: 520 x 1075

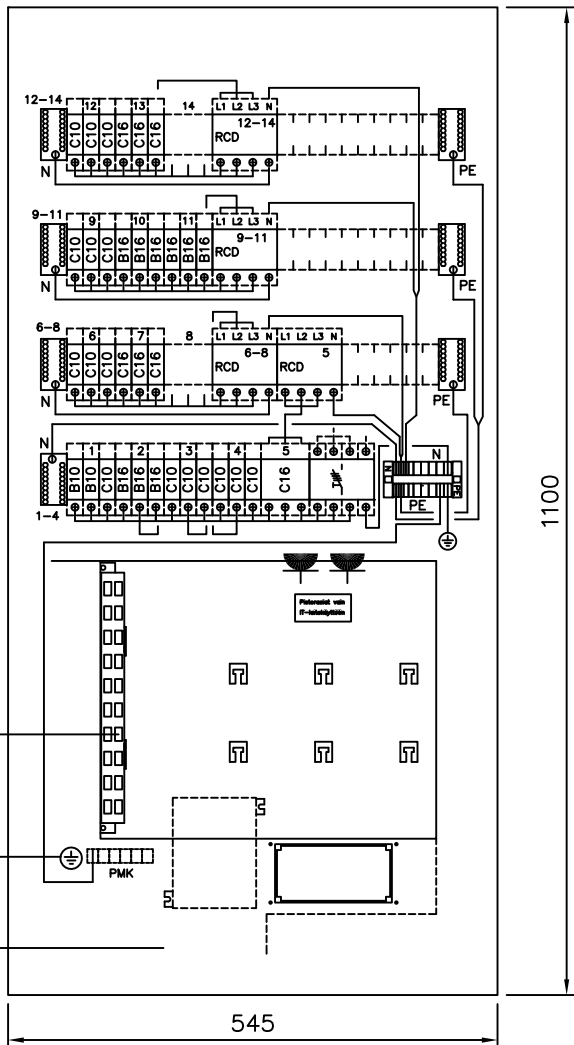

Liitinpellit:
PPE 21212 Keystone
PPE 21213 LexCom

Tilavaraus päämaadoituskisko

Tilavaraus EHL 123.02–D
kuitukotelolle

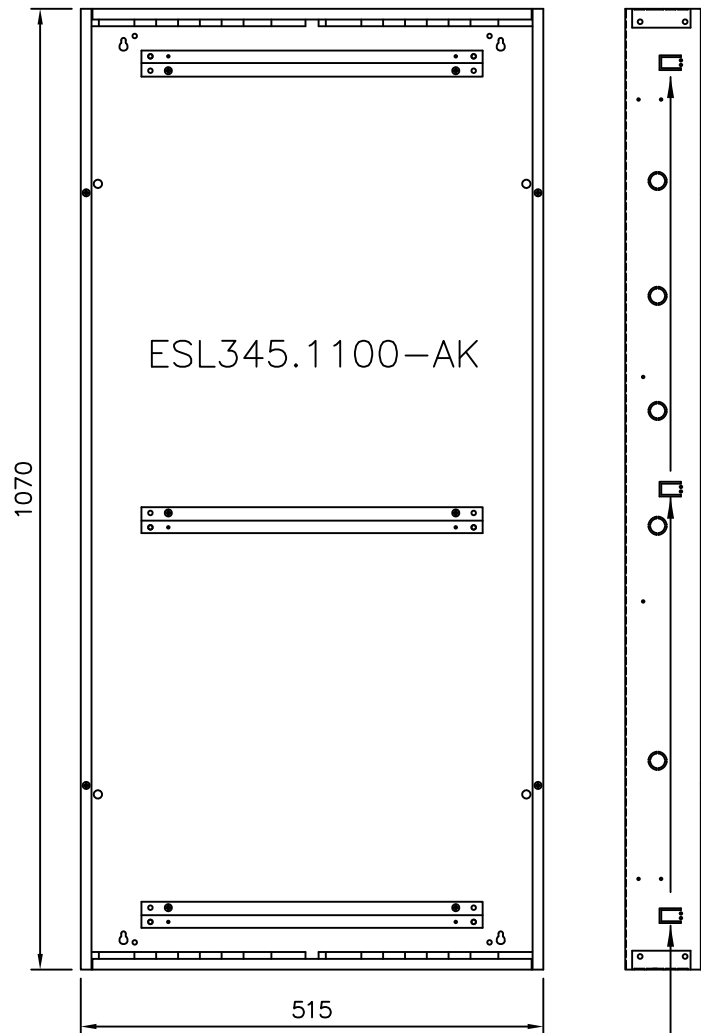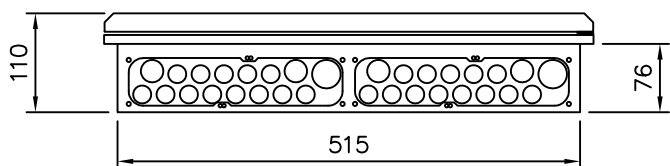

Kotelon sivuun perferoidut pintalevyn tukilipat
näyttävät kotelon upotusvyvyyden

Urakoitsija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustusaji
ASENNUSOHJE

Piirustuksen sisältö

RYHMÄKESKUS IT–OSALLA, ASENNUS UPOTUSKOTELOON

Pvm. 23.01.2023

Muutos

Tekijä MTU

Koodi

ESSV345–36U–ITMS_E

ENSTO

Ensto Building Systems Finland Oy
Enso Miettisenkatu 2, 06100 Porvoo
puh 0204 76 21 ensto@ensto.com

Mittakaava

Piirustusnumero

Lehti 3

Lehdistä 3